



Snel aan de slag



Aanvullende informatie vindt u in de Gebruikershandleiding voor de draagbare IDXPert™-labelprinters.

www.bradyid.com/idxpert

Welkom bij de draagbare IDXPERT™ labelprinter, het nieuwste lichtgewicht van Brady!

Met de handleiding *Snel aan de slag* kunt u de printer onmiddellijk in gebruik nemen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor draagbare IDXPERT™-labelprinter* voor meer informatie.

Inhoud van het pakket controleren

Voordat u de printer instelt, controleert u eerst of het pakket de volgende onderdelen bevat:

- ❑ IDXPERT™-printer
- ❑ Koffer
- ❑ Gratis materiaalcassette: XC-1500-580-WT-BK
- ❑ Communicatiekabel
- ❑ Product-cd:
 - Snel aan de slag
 - Zelfstudie met voorbeeldlabels
 - Gebruikershandleiding
 - Koppeling naar productregistratie-/garantie
- ❑ Gedrukte versie van de handleiding Snel aan de slag (in 4 talen)

Printer registreren

Registreer de draagbare IDXPERT™-labelprinter on line op www.bradyid.com/idxpertregistration.

Beschikbare materialen voor de draagbare IDXPERT™-labelprinter

Materiaal	Beschrijving	Toepassingen
B-580	Vinyl voor duurzaam binnen- en buitengebruik	Leidingmarkeringen, paneel- en schakelaar identificatie, machine- identificatie, veiligheidssignalisatie, asset ID, barcode labels <i>Gekleurd materiaal en gekleurd afdrukken</i>
B-342	3:1 Polyolefin krimpousen	Draad- en kabelmarkeringen
B-427	Zelf-laminerend vinyl	Draad- en kabelmarkeringen (zelf-laminerend)
B-498	Vinyl (herpositioneerbaar)	Draad- en kabelmarkering , componentmarkeringen, aansluitklemmen, algemene labo-identificatie
B-499	Nylon (permanent)	Draad- en kabelmarkering , componentmarkeringen, aansluitklemmen, algemene labo-identificatie
B-428	Gemetalliseerd polyester	Typeplaatjes, identificatie van werktuigen, machines.
B-461	Zelf-laminderend polyester	Labo-id, identificatie van proefbuisjes, en objectglasjes <i>Bestand tegen vloeibare stikstof, diepvriezer, autoclaaf, heet-waterbad, centrifuge</i>
B-488	Mat polyester	Labo-identificatie, identificatie van objectglasjes, plaatjes, flesjes en algemene labo-id <i>Bestand tegen xyleen, dimethylsulfoxide, ethanol, diepvriezer, autoclaaf, heet-waterbad</i>
B-483	Uitmermeduurzaam glanzend polyester	Algemene identificatie, markering van oppervlakken met poederlak
B-422	Glanzend polyester	Componentmarkeringen, markering van patchpanelen, contactdozen en aansluitklemmen

Opmerking: raadpleeg de documentatie bij het product of neem contact op met de Brady-leverancier voor meer informatie over de bestelreferenties Van de verschillende beschikbare materiaalcassettes.

Printer instellen



Opmerking: de instructies in dit deel beschrijven de IDXPERT™-labelprinter met ABC-toetsenbord. Deze instructies zijn tevens van toepassing als u de versie met de klassieke (Query) toetsenbordindeling gebruikt.

Stap 1 Batterijen installeren of aansluiten op elektriciteitsnet

Zes AA-alkalinebatterijen plaatsen (niet meegeleverd)

1. Verwijder het deksel van de batterij aan de achterkant van de printer.
2. Plaats de batterijen zoals weergegeven. Zoek in het batterijvak de rasterlijnen voor de plaatsing van de batterijen.
3. Sluit het batterijvak.

De printer kan tevens van stroom worden voorzien met behulp van een optionele netspanningsadapter.




Batterijdeksel

Stap 2 Materiaalcassette vervangen

De printer wordt geleverd met een cassette. Volg onderstaande aanwijzingen als u de bestaande cassette wilt vervangen.

1. Draai de vergrendeling omlaag om de cassette te ontgrendelen.
2. Zoek de ontgrendelingshendel aan de achterkant van de printer en druk stevig op de knop om de cassette uit te werpen.
3. Verwijder de huidige cassette.
4. Plaats de nieuwe cassette zoals is weergegeven.
5. Draai de vergrendeling omhoog om zowel de cassette als de printerkop te vergrendelen.

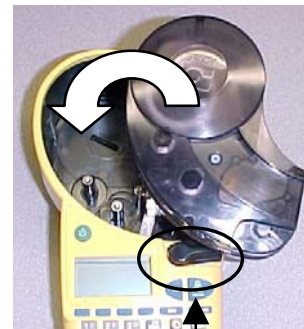

Vergrendeling

Dankzij de innovatieve smartcell-technologie herkent de IDXPERT™-printer het labelmateriaal en wordt deze automatisch aangepast, zodat u kostbare insteltijd en overbodige inspanningen bespaart.

Step 1. Printer inschakelen


Druk op de **aan/uit**-knop.



Werken met het beeldscherm en menu

Het beeldscherm

Wanneer u op de aan/uit-knop hebt gedrukt, wordt het beeldscherm geactiveerd.

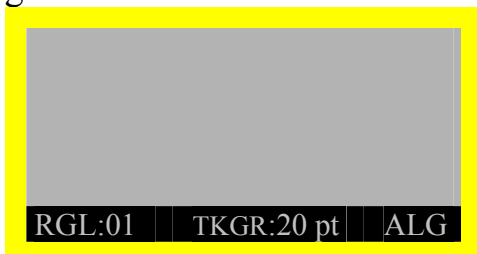

Op het beeldscherm kunnen maximaal drie regels tekst en 16 tekens per regel tegelijk worden weergegeven. De weergave op het beeldscherm schuift automatisch mee wanneer u meer dan het maximumaantal regels of tekens invoert. Gebruik de pijlen op het toetsenblok om in het scherm te navigeren.

Statusbalk


De statusbalk onderaan in het beeldscherm geeft de huidige tekstregel, tekengrootte en etiketopmaak weer.

Menu

Met het menu en de gerelateerde softkeys kunt u meerdere opmaakopdrachten voor labels uitvoeren. *Zie op pagina 9 in deze handleiding.* Het menu openen

Stap 1. Druk op **MENU**.

Wanneer u op de toets **MENU** drukt, verschijnt een reeks menu-opties. De blauwe softkeys komen overeen met de menu-opties die op het scherm worden weergegeven.

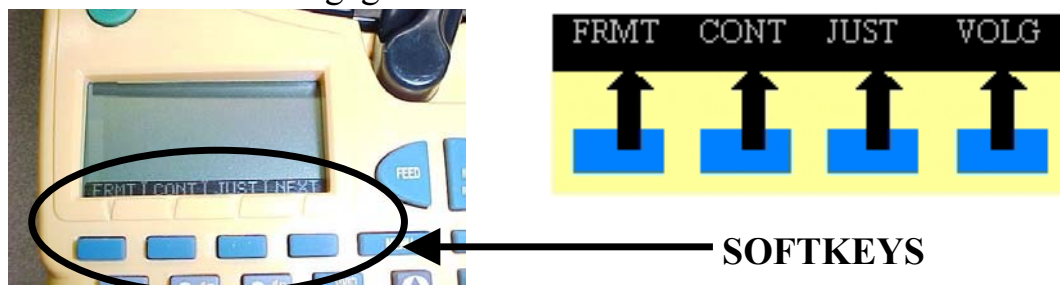

Stap 2. Druk op **VOLG** om door te gaan naar de volgende reeks menu-opties:



Als u opnieuw op **VOLG** drukt wanneer u de laatste menu-optie hebt bereikt, gaat u terug naar de eerste reeks menu-opties.

Druk op **CLEAR/ESC** om terug te keren naar het vorige menuniveau of om de menumodus af te sluiten en terug te keren naar het invoervenster.



Labelsmaken

Opmerking: volg deze aanwijzingen om een basislabel te maken en af te drukken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor draagbare IDXPERT™-labelprinter voor meer informatie.*

Tip: Bekijk ook de *Zelfstudiegids met voorbeeldlabels voor de draagbare IDXPERT™-labelprinter* voor stapsgewijze aanwijzingen bij de aanmaak van diverse labels.

Stap 1. Druk op de aan/uit-knop.



Stap 2. Druk op FONT SIZE.

FONT SIZE

Op het scherm wordt het huidige lettertype en de vetstatus weergegeven.

TKGR:10 pt
VET: UIT

Stap 3. Gebruik de softkeys pijl-omhoog/pijl-omlaag, of de pijlen op het toetsenblok, om de gewenste tekengrootte te selecteren.

[▲] [▼]

Opmerking: zie op *Overzicht van tekengrootten pagina 10 in deze handleiding.*

Stap 4. Druk op de softkey [VET] om de vette opmaak in of uit te schakelen.

Stap 5. Druk op ENTER.



Stap 6. Typ de gewenste tekst. Druk op het einde van elke tekstregel op ENTER.

Opmerking: u kunt tevens een lijst met symbolen selecteren en toevoegen aan het etiket. Zie op *Symbolenbibliotheek pagina 11 in deze handleiding.*

**Stap 7. Druk op PRINT.
Druk op FUNCTION + PRINT/MULTI-PRINT voor meer exemplaren.**



Stap 8. Trek de hendel van het snijmes omlaag om het label af te snijden.



Label opslaan en ophalen

U kunt tot tien labels opslaan en ze vervolgens weer ophalen en gebruiken. Labels in het geheugen opslaan, ophalen en verwijderen:

Stap 1. Druk op MEMORY.



Vervolgens verschijnt een raster met **10 opslaglocaties**. Een **vet** getal geeft aan dat de desbetreffende opslaglocatie bezet is.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				





Stap 2. Gebruik de pijlen op het toetsenblok—[▲] [▼]—om naar de gewenste opslaglocatie in het raster te navigeren.

- Als u een etiket wilt opslaan, drukt u op de softkey **OPSL**.
- Als u een etiket uit het geheugen wilt ophalen, drukt u op de softkey **OPHL**.
- Als u een etiket uit het geheugen wilt verwijderen, drukt u op de softkey **VERW**.

Stap 3. Druk op de softkey die overeenkomt met de actie die u wilt uitvoeren:

Extra opmaakoptyes voor labels

U kunt tevens **symbolen** toevoegen aan labels. Zie op pagina in deze handleiding. Een symbool toevoegen

- Druk op  + . Vervolgens verschijnt een lijst met symboolcategorieën.
- Gebruik de softkeys pijl-omhoog/pijl-omlaag, of de pijlen op het toetsenblok [▲] [▼], om door de symboolcategorieën te bladeren.
- Druk op  om een categorie te selecteren.
- De symbolen worden voor elke geselecteerde categorie opeenvolgend weergegeven. Gebruik de softkeys pijl-omhoog/pijl-omlaag, of de pijlen op het toetsenblok [▲] [▼], om door de symbolen in de geselecteerde categorie te bladeren.
- Druk op  om een symbool te selecteren. Het symbool verschijnt op het beeldscherm op de locatie waar u de cursor hebt geplaatst. Bepaalde symbolen verschijnen als algemene tekens op het beeldscherm, maar worden wel correct afgedrukt.

Elektr./Datacom
Grieks
Verplicht/PPE
Waarschuwing
.....

De opties **Tekengrootte** en **Vet** worden op regelniveau ingesteld. De tekengrootte wijzigen of tekst vet opmaken

- Druk op FONT SIZE

FONT SIZE

Op het scherm wordt het huidige lettertype en de vetstatus weergegeven.

TKGR: 10 pt
VET: UIT

- Gebruik de softkeys pijl-omhoog/pijl-omlaag, of de pijlen op het toetsenblok [▲] [▼], om de gewenste tekengrootte te selecteren.
- Druk op de softkey [VET] om de desbetreffende opmaak toe te passen of te annuleren.

Menu-opties gebruiken voor opmaak

Met de smartcell-technologie wordt het cassettemateriaal herkend dat in de printer is geïnstalleerd, en worden meerdere opmaakoptyes voor labels automatisch ingesteld. Met de volgende menu-opties kunt u opmaak toepassen of wijzigen:



Opmerking: zie pagina 9 in deze handleiding voor een overzicht van de submenu's voor elke selectie.

Als u een specifiek type opmaak wilt toepassen, drukt u op MENU en de desbetreffende softkey:	Softkey
Labelopmaak - Selecteer algemene labels of Wiremark-labels. In de Wiremark-modus worden regels tekst net zo veel keer herhaald als er tekst op een etiket past.	OPMK
Continu - Stel auto of vaste lengte in voor aansluitklemmen en bannerlabels.	CNT
Uitvullen . Stel de horizontale en verticale uitvulling in voor etiketgegevens.	UITV
Rotatie - Stel de rotatie voor labelgegevens in met een hoek van 0, 90, 180 of 270 graden.	ROTA
Eenheden - Wijzig eenheden, in inch, mm of punt, voor de weergave van labels en tekengrootten.	EENH
Barcode - Voeg streepjescodetype Code 39 met normaal leesbare tekst toe.	BARC
Tijd instellen - Stel de tijd in om de huidige tijd op het etiket af te drukken.	TIJD
Datum instellen - Stel de datum in om de huidige datum op het etiket af te drukken.	DTM
Taal - Wijzig de standaardtaal.	TAAL

Aanwijzingen voor toetsen



Met de **aan/uit**-knop schakelt u de printer in.
Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de printer uit te schakelen. De printer wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze gedurende 10 minuten niet is gebruikt.

FUNCTION

Met de toets **FUNCTION** krijgt u toegang tot een secundaire functie of secundair teken wanneer deze toets samen met de desbetreffende functietoets wordt ingedrukt.

Een secundaire functie of secundair teken is op elke toets geel weergegeven.



Met een **pijl** verplaatst u de cursor met één teken of regel.
Met **FUNCTION** + **pijl** verplaatst u de cursor naar de eerste of laatste tekenpositie of regel.



Met **ENTER** maakt u een nieuwe regel wanneer u tekst typt.
In de menumodus drukt u op ENTER om een menuselectie te bevestigen.



Met **DELETE** verwijdert u het teken rechts van de cursor.
Met **FUNCTION** + **CLEAR/ESC** wist u het volledige opschrift uit het invoervenster of verlaat u het menu wanneer u in de menumodus werkt.
In de menumodus werkt de functie Clear/Esc ook zonder dat u de toets Function indrukt.



Met **PRINT** drukt u één exemplaar van het opschrift af.
Met **FUNCTION** + **MULTI-PRINT** kunt u tot 99 exemplaren van het opschrift afdrukken.

FONT SIZE

Met **FONT SIZE** geeft u de tekengrootte weer. Vervolgens kunt u deze wijzigen met de softkeys. *Zie op **Overzicht van tekengrootten** pagina 10 in deze handleiding.* Hiermee kunt u tevens de opmaak VET toepassen of annuleren.

MENU

Met **MENU** schakelt u tussen menu-opties voor softkeys en geeft u extra softkey-opties weer.



Met **FEED** wordt materiaal in de printer ingevoerd, maar wordt niet afgedrukt.
Gebruik deze toets voor doorlopende labels met vaste lengte zodat de etiketstrook tot aan de snijpositie wordt ingevoerd.



Met **MEMORY** krijgt u toegang tot de softkeys OPSL, OPHL, VERW waarmee u opschriften opslaat.
Met **FUNCTION** + **BARCODE** schakelt u tussen de tekst- en streepjescodemodus.




Met **SERIAL** voert u een standaardrangschikking uit met het teken waarop de cursor is geplaatst. Een *rangschikking* resulteert in een reeks met labelgegevens die stapsgewijs met één cijfer (0–9) en/of één letter (A–Z, a–z) worden verhoogd.
Met **FUNCTION** + **SYMBOL** krijgt u toegang tot de symbolenbibliotheek.
*Zie op **Symbolenbibliotheek** pagina 11 in deze handleiding.*


SPACE

Met **SPACE** voegt u een spatie in tussen twee tekens wanneer u opschriften maakt.
Met **FUNCTION** + **CAPS LOCK** schakelt u HOOFDLETTERGEBRUIK in of uit.



Met **FUNCTION** +  geeft u een selectie met internationale tekens weer.
Gebruik de softkey- of toetsenbordpijlen om in het tekenmenu te navigeren.

Menustructuur

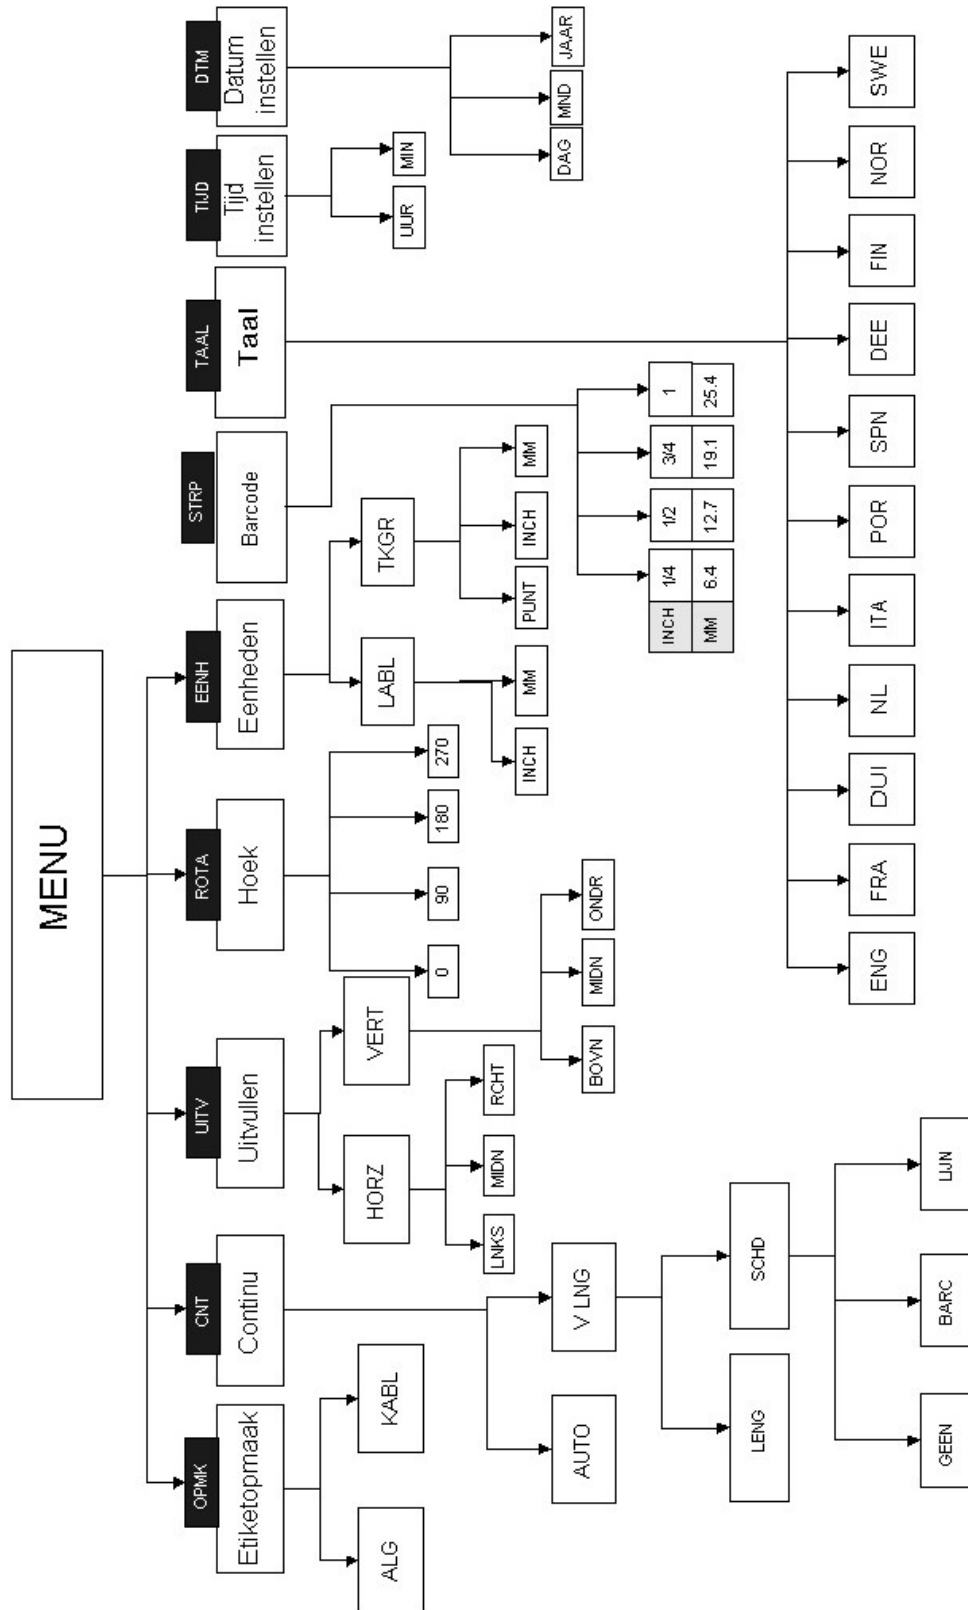

Overzicht van tekengrootten

PUNT	INCH	MM	AFDRUKVOORBEELD
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

Met de labelprinter IDXPERTTM kunt u tevens een 126-punt lettertype (31,75 mm) alleen op HOOFDLETTERS toepassen.

Symbolenbibliotheek

Elektr./ Datacom							2
	°	±					
Grieks	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Verplicht/ PPE							
Waarschuwing							
Verbod							
Brand/ Eerste hulp							
Gevaarlijke inhoud (WHIMIS)							
*Pijl & overige					®	TM	€
	©						

Opmerking: bepaalde symbolen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het toetsenblok.

*Pijlen zijn beschikbaar in vier rotaties: 0°, 90°, 180° en 270°.

Technische ondersteuning

Kies een van de volgende locaties als u contact wilt opnemen met Brady voor technische ondersteuning

België / Luxemburg / Nederland

Telefoon: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Frankrijk

Telefoon: +33 169.296 717

+800 907 107

Fax: +33 169 296 718

E-mail: tsfrance@bradycorp.com

Italië

Telefoon: +39 02 96 28 60 14

Fax: +39 02 96 70 08 82

E-mail: tsitaly@bradycorp.com

Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland

Telefoon: +49 6103 75 98 451

Fax: +49 6103 7598 670

E-mail: tsgermany@bradycorp.com

V.K. / Ierland

Telefoon: +44 1295 228 205

Fax: +44 1295 27 17 55

E-mail: tsuk@bradycorp.com

Zweden / Noorwegen / Finland

Telefoon: 46 85 90 057 33

Fax: 46 85 90 818 68

E-mail: tssweden@bradycorp.com

Mexico

Telefoon: 01 800 112 7239

Fax: 52 55 5527 55 86

E-mail: bradymexico@bradycorp.com

Brazilië

Telefoon: 55 11 3604 7729/7715

Fax: 55 11 3686-5236

E-mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied

Telefoon: (414) 438-6868

Fax: (414) 438-6870

E-mail: bradyintl@bradycorp.com

Afrika

Denemarken

Israël

Midden-Oosten

Turkije

Oost-Europa

Griekenland

Portugal

Malta

Rusland

Spanje

Telefoon: +33 437 245 234

Fax: +33 472 74 45 54

E-mail: tsspain@bradycorp.com

Telefoon: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com