



INTRODUKTION



*Yderligere oplysninger finder du i
Brugervejledning til den håndholdte
IDXPert™-etiketprinter*

www.bradyid.com/idxpert

Velkommen til den håndholdte IDXPERT™-etiketprinter – en ny, let håndholdt printer!

Brug denne **Introduktion**, så du kan bruge printeren med det samme. Læs brugervejledningen til den **håndholdte IDXPERT™-etiketprinter** for at få yderligere oplysninger.

Kontrol af pakkens indhold

Inden du starter konfigurationen af printeren, skal du kontrollere, at følgende elementer findes i pakken:

- IDXPERT™-printer
- Etui
- Gratis mediekassette: XC-1500-580-WT-BK
- Kommunikationskabel
- Produkt-cd, der indeholder:
 - Introduktion
 - Selvstudium i udskrivning af etiketter
 - Brugervejledning
 - Link til produktregistrering/garanti
- Trykt Introduktion – 4 sprog

Registrering af printeren

Registrer den håndholdte IDXPERT™-etiketprinter online på www.bradyid.com/idxpertregistration.

Kassetter, der er tilgængelige for den håndholdte IDXPERT™-etiketprinter

Materiale	Beskrivelse	Anvendelse
B-580	Indendørs- /udendørsvinyl	Mærker til rør, panel- og kontakt-id, udstyrs-id, små sikkerhedsmærkater, mærkning af ejendele, strekkodeetiketter <i>Forbrugsstoffer og udskrivning i farve</i>
B-342	3:1 Krympepolyolefin	Tråd- og kabelmærkning (krympemuffer)
B-427	Selvlaminerende vinyl	Tråd- og kabelmærkning (selvlaminering)
B-498	Vinylklæde (justerbar)	Tråd- og kabelmærkning (almindeligt klæbende), komponentmærkning, klemrækker, generelt laboratorie-id
B-499	Nylonklæde (permanent)	Tråd- og kabelmærkning (almindeligt klæbende), komponentmærkning, klemrækker, generelt laboratorie-id
B-428	Metalliseret polyester	Mærkeplade, mærkning af produkter og ejendele
B-461	Selvlaminerende polyester	Laboratorie-id, selvlaminerende hætteglas-, rør- og skyde-id <i>Tåler flydende kvælstof, frysning, autoklaver, varme vandbade, centrifugering</i>
B-488	Mat polyester	Laboratorie-id, dias, plader, flasker og almindelig laboratorieudstyr <i>Tåler xylene, DMSO, etanol, frysning, autoklaver, varmt vandbad</i>
B-483	Ultraaggressivt blankt polyester	Almindelig mærkning, mærkning af pulverbestrøgede overflader
B-422	Blankt polyester	Komponentmærkning, mærkning af stikkontakter og koblingspaneler

Bemærk! Se materialet for produktet, eller kontakt Brady-forhandleren for bestemte varenumre.

Konfigurationen af printeren



Bemærk! Vejledningen i dette afsnit tager udgangspunkt i ABC Keypad-udgaven af IDXPERT™-printeren. Den samme vejledning er gældende, hvis du bruger Keyboard Layout-udgaven.

1. Isæt batterier, eller tilslut til strøm

Isæt seks AA alkaline-batterier (medfølger ikke)

1. Fjern batteridækslet bag på printeren.
2. Sæt batterierne i som vist. Se inden i batteriholderen for at finde ud af, hvilken vej batterierne skal vende.
3. Luk batteridækslet.

Printeren kan også strømføres ved hjælp af en valgfri vekselstrømsadapter.




Batteridæksel

2. Udskift materialekassetterne

Printeren leveres med en isat kassette. Følg denne vejledning, hvis du vil udskifte den eksisterende kassette.

1. Drej låsearmen ned, indtil kassetten låses op.
2. Find *kassetten udløserknap* på bagsiden af printeren, og skub for at få kassetten ud.
3. Fjern kassetten.
4. Isæt den nye kassette som vist.
5. Drej låsearmen op for at låse både kassetten og skrivehovedet.

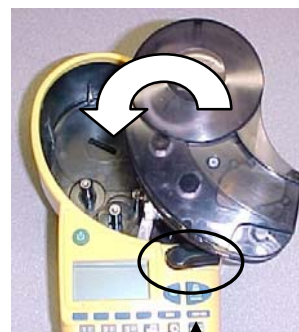

Låsearm

Takket være nyskabende smart-cell-teknologi genkender IDXPERT™-printeren etiketmaterialet og tilpasser sig automatisk hertil, hvilket sparer tid og kræfter.

3. Tænd printeren


Tryk på knappen **POWER**.



Om skærmen og menuer

Skærmen

Når du trykker på knappen Power, vises skærbilledet.

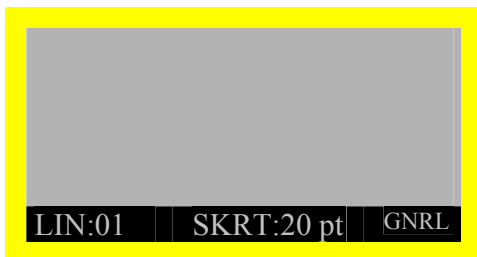

På skærmen kan du se op til tre linier tekst og 16 tegn pr. linie. Skærmen ruller automatisk, når du indtaster mere end de maksimalt viste linier eller tegn. Brug pilene på tastaturet til at finde rundt på skærmen.

Statuslinie


Statuslinien, som findes i bunden af skærmen, angiver den aktuelle tekstlinie, skriftstørrelsen og etiketformatet.

Menu

Brug menuen og de relevante taster for at udføre mange af etiketformateringskommandoerne. Sådan får du adgang til menuen:

Step 1. Tryk på **MENU**.

Når du har trykket på tasten **MENU**, vises der en række menuvalg. Den blå tast svarer til de menuvalg, der vises på skærmen.

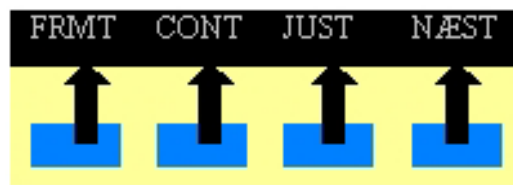

TASTER

Step 2. Tryk på **NÆST** for at gå videre til den næste række af menuvalg:



Hvis du trykker på **NÆST** igen, når du har nået det sidste menuvalg, vender du tilbage til den første række af menuvalg.

Tryk på **CLEAR/ESC** for enten at gå tilbage til det forrige menuniveau eller for at afslutte menutilstanden og vende tilbage til skærmen for tekstredigering.



Oprettelse af etiketter

Bemærk! Følg denne vejledning, hvis du vil oprette og udskrive en basisetiket. Yderligere oplysninger om avancerede funktioner finder du i brugervejledningen til den håndholdte IDXPERT™-etiketprinter.

TIP! Se trin for trin-vejledningen i *Selvstudium i etiketudskrivning med den håndholdte IDXPERT™* om oprettelse af forskellige etiketter.

Step 1. Tryk på POWER.



Step 2. Tryk på FONT SIZE.



Skærmen viser den aktuelle status for skriftstørrelsen og fed-typografi.

SKRT:10 pt
Fed: FRA

Step 3. Brug op/ned-piletasterne eller pilene på tastaturet for at vælge skriftstørrelse.



Bemærk! Se på side 10 i denne vejledning.

Step 4. Tryk på tasten [FED] for at slå fed-typografien til eller fra.

Step 5. Tryk på ENTER.




Step 6. Skriv tekst. Tryk på ENTER efter hver linie tekst.

Bemærk! Du kan også vælge at føje symboler til din etiket. Se på side 11 i denne vejledning.

Step 7. Tryk på PRINT.
Hvis du ønsker flere kopier, skal du trykke på FUNCTION + PRINT/MULTI-PRINT.



Step 8. Skub afskæringskniven ned for at skære etiketten over.

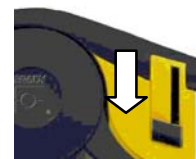

Lagring af en etiket og hentning af lagrede etiketter

Du kan gemme op til 10 etiketter og derefter hente dem igen. Sådan gemmer, henter og sletter du etiketter i hukommelsen:

Step 1. Tryk på MEMORY.



Der vises en tabel med de **10 lagringspladser**. Et tal med **fed** betyder, at pladsen er optaget.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
XC-1500-580				
ABC				

Step 2. Brug pilene på tastaturet – [▲] [▼] – til at finde den ønskede plads i tabellen.

Step 3. Brug op-/ned-piletasterne til at finde den ønskede plads i tabellen:



- Hvis du vil gemme en etiket, skal du trykke på tasten **Gem**.
- Hvis du vil hente en etiket i hukommelsen, skal du trykke på tasten **Hent**.
- Hvis du vil slette en etiket i hukommelsen, skal du trykke på tasten **Slet**.

Yderligere indstillinger for etiketformatering

Du kan føje **Symbolbibliotek** til din etiket. Se på side **11** i denne vejledning. Sådan tilføjer du et symbol:

- Tryk på  + . Der vises en liste over symbolkategorier:

Elektronisk data/Stemmedata
Græsk
Obligatorisk/PPE
Advarsel!
.....

- Brug op-/ned-piletasterne eller pilene på tastaturet – [?] [?] – for at rulle gennem symbolkategorierne.
- Tryk på  for at vælge en kategori.
- Symbolerne vises én ad gangen for den valgte kategori. Brug op-/ned-piletasterne eller pilene på tastaturet – [?] [?] – for at rulle gennem symbolerne i den valgte kategori.
- Tryk på  for at vælge et symbol. Symbolet vises på skærmen på det sted, du har placeret markøren. Nogle symboler vises som generiske tegn på skærmen, men vises korrekt, når de er udskrevet.

Indstillingerne **Skrifttype og Fed** angives linie for linie. Sådan ændrer du skriftstørrelsen eller tekst med fed skrift:

- Tryk på FONT SIZE

FONT SIZE

Skærmen viser den aktuelle status for skriftstørrelsen og fed-typografien.

SKRT:10 pt
Fed: FRA

- Brug op/ned-piletasterne eller pilene på tastaturet – [?] [?] – for at vælge skriftstørrelse.
- Tryk på tasten [BOLD] for at slå fed-typografien til eller fra.

Formatering med menuvalg

Med smart-cell-teknologien genkendes den kassettetype, der er installeret i printerens, og mange etiketformateringsindstillinger angives automatisk. Med følgende menuvalg kan du tilføje eller ændre formateringen:



Bemærk! Se på side 9 i denne vejledning, hvis du vil se en liste over undermenuer, der er tilknyttet hvert menuvalg.

Hvis du vil udføre en formatering, skal du trykke på MENU og den relevante tast:	Tast
Etiketformat – Vælg generelle eller wiremarkerede etiketter. wiremarkeringstilstanden gentager tekstlinie(r), ligeså mange gange der er plads til på en etiket.	FORM
Fortløbende – Angiv enten en auto-længde eller en fast længde til etiketter til klemrækker og bannere.	FORT
Retning – Angiv vandret eller lodret retning for etiketdata.	RET
Roter – Angiv rotation af etiketdata til 0, 90, 180 eller 270 grader.	ROTA
Enheder – skift enheder – til tommer, mm eller punkter – etiket- og skriftstørrelser vises.	ENHD
Stregkode – Føj Code 39-stregkoder til læsbar tekst.	STRK
Angiv klokkeslæt – Angiv klokkeslættet for at udskrive et realtidsmærke på etiketten.	TID
Angiv dato – Angiv datoen for at udskrive en realtidsdato på etiketten.	DATO
Sprog – Skift standardsproget	SPRG

Oversigt over taster



POWER – tænder printeren.

Tryk på knappen POWER igen for at slukke printeren. Printeren slukkes automatisk efter 10 minutter, hvis den ikke har været i brug.

FUNCTION

FUNCTION – giver adgang til en sekundær funktion eller et sekundært tegn, når du trykker på den sammen med den ønskede tast.

En sekundær funktion eller et sekundært tegn vises med gult på hver tast.



ARROW – justerer markørplaceringen med et tegn eller en linie.

FUNCTION + ARROW – justerer markørplaceringen til den første eller sidste tegnplacering eller linie.



ENTER – opretter en ny linie ved indtastning af tekst.

Hvis du trykker på ENTER, bekræfter du menuvalget, når du er i tilstanden MENU.



DELETE – fjerner det tegn, der står lige bag markørens placering.

FUNCTION + CLEAR/ESC – fjerner hele teksten fra tekstredigeringskærmen eller afslutter menuen, hvis du er i menutilstanden.

Når du er i tilstanden MENU, fungerer funktionen Clear/Esc uanset, om du bruger den sammen med tasten Function.



PRINT – udskriver én kopi af tekst.

FUNCTION + MULTI-PRINT – udskriver op til 99 kopier af tekst.

FONT SIZE

FONT SIZE – viser skriftstørrelse og tillader ændringer af skriftstørrelse via tasterne. Se **Diagram over skriftstørrelser** på side 10 i denne vejledning.

Slår også indstillingen FED til/fra.

MENU

MENU – skifter mellem tasternes menuindstillinger/viser yderligere tastevalg.



FEED – indfører materiale gennem printeren uden at udskrive. Bruges til fortløbende etiketter med fast længde, så etiketten føres frem til afskæringspladsen.



MEMORY – giver adgang til tasterne Gem, Hent, Slet, som gemmer teksten.

FUNCTION + BARCODE – skifter mellem tekst- og strekkodetilstand.



SERIAL – viser en standardserie af det tegn, hvor markøren er placeret.

En *serie* resulterer i en række etiketdata, der øges med et tal (0–9) og/eller et bogstav (A-Z, a-z).

FUNCTION + SYMBOL – giver adgang til symbolbiblioteket.

Se på side 11 i denne vejledning.

SPACE CAPS LOCK

SPACE – danner et mellemrum mellem tegn under oprettelsen af tekst.

FUNCTION + CAPS LOCK – slår store og små bogstaver til og fra.



FUNCTION + Z – giver dig mulighed for at vælge internationale tegn.

Brug enten tasterne eller pilene på tastaturet til at finde tegnmenuen.

Menutræ

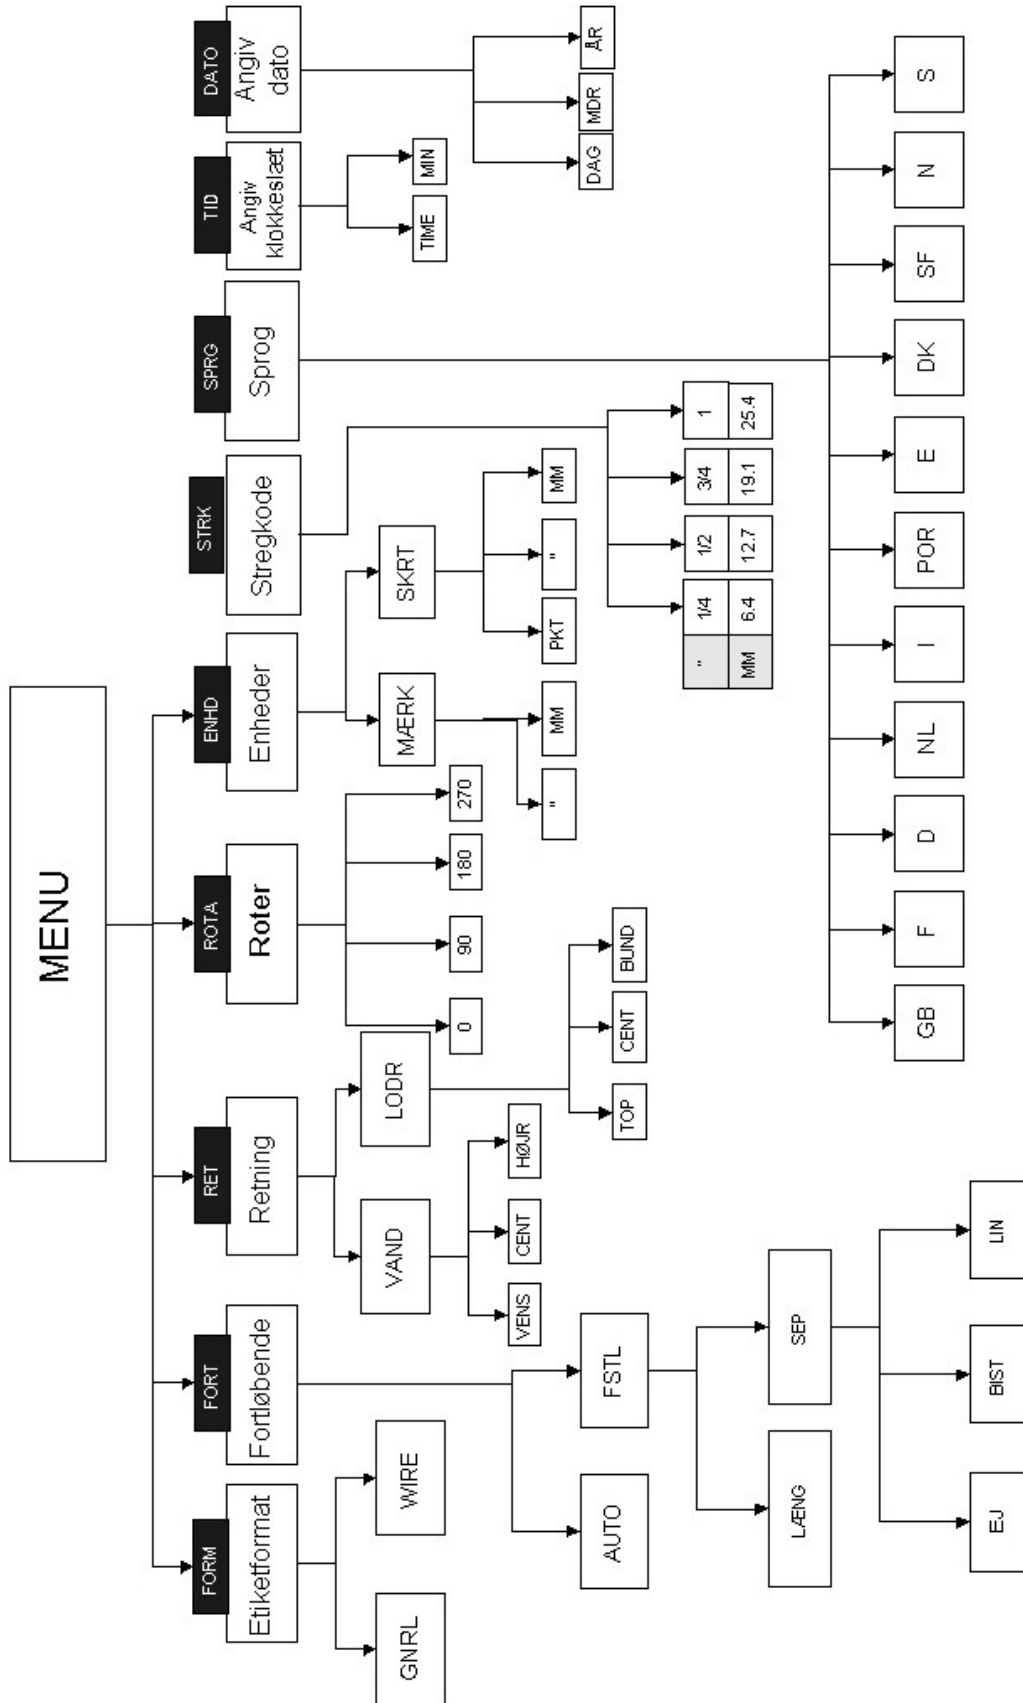


Diagram over skriftstørrelser

PKT	"	MM	Prøveeksemplar
7	.10	3.0	BRADY 12345
10	.14	4.0	BRADY 12345
13	.18	5.0	BRADY 12345
20	.28	7.0	BRADY 12345
26	.36	9.0	BRADY 12345
38	.53	14.0	BRADY 123
45	.63	16.0	BRADY 12
51	.71	18.0	BRADY 1
76	1.1	28.0	BRAD
102	1.4	36.0	BRA

IDXPERTTM-printeren indeholder en skrifttype på 126 pkt. (31,75 mm) kun til STORE BOGSTAVER.

Symbolbibliotek

Elektronisk data/Stemmedata							2
	°	±					
Græsk	α	β	μ	ρ	Σ	γ	Δ
	λ	Ω					
Obligatorisk/PPE							
Advarsel!							
Forbud							
Brand/Førstehjælp							
Farlige materialer (WHIMIS)							
*Pil og div					®	TM	€
	©						

*Pilene er tilgængelige i fire retninger: 0°, 90°, 180° og 270°.

Bemærk! Du kan få direkte adgang til nogle symboler via tastaturet.

Teknisk support

Kontakt ét af følgende steder for at få den systemsupport, som Brady Corporation tilbyder:

USA og Canada

Telefon: (800) 643-8766, mandag-fredag 7.00-18.00 (CST).

Fax: (414) 358-6767.

E-mail: tech_support@bradycorp.com.

Du kan få hjælp døgnet rundt hele ugen. Gå til: www.bradyid.com, og vælg derefter **Knowledge Base** på panelet til venstre.

Belgien/Luxemborg/Holland

Telefon: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Frankrig

Telefon: +33 169.296 717

+800 907 107

Fax: +33 169 296 718

E-mail: tsfrance@bradycorp.com

Italien

Telefon: +39 02 96 28 60 14

Fax: +39 02 96 70 08 82

E-mail: tsitaly@bradycorp.com

Tyskland/Østrig/Schweiz

Telefon: +49 6103 75 98 451

Fax: +49 6103 7598 670

E-mail: tsgermany@bradycorp.com

Storbritannien/Irland

Telefon: +44 1295 228 205

Fax: +44 1295 27 17 55

E-mail: tsuk@bradycorp.com

Sverige/Norge/Finland/Denmark

Telefon: 46 85 90 057 33

Fax: 46 85 90 818 68

E-mail: tssweden@bradycorp.com

Mexico

Telefon: 01 800 112 7239

Fax: 52 55 5527 55 86

E-mail: bradymexico@bradycorp.com

Brasilien

Telefon: 55 11 3604 7729/7715

Fax: 55 11 3686-5236

E-mail: brady_service_brazil@bradycorp.com

Latinamerika og Caribien

Telefon: (414) 438-6868

Fax: (414) 438-6870

E-mail: bradyintl@bradycorp.com

Afrika

Israel

Mellemøsten

Tyrkiet

Telefon: +32 52 457 937

Fax: +32 52 457 800

E-mail: tsbelgium@bradycorp.com

Østeuropa

Grækenland

Portugal

Malta

Rusland

Spanien

Telefon: +33 437 245 234

Fax: +33 472 74 45 54

E-mail: tsspain@bradycorp.com